


TRAVEL

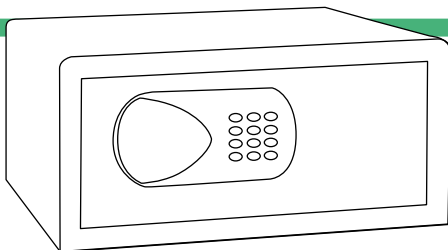

ES/ Caja fuerte electrónica.

Escanea el código QR para acceder a las instrucciones, o descárgalas en nuestra web.



ARREGUI

1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Colocar las pilas en el portapilas situado en la parte trasera de la puerta, retirando el tornillo de seguridad.

2. CIERRE DE LA CAJA FUERTE

Introducir una combinación de 4 a 6 dígitos y pulsar **LOCK**; la caja se cierra, y una vez cerrada indica en la pantalla la combinación introducida.

Nota: Si la caja es con cerradura de alquiler, primero hay que introducir el lápiz magnético en el orificio destinado a ello en la parte trasera de la puerta.

3. APERTURA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

Introducir la combinación empleada para cerrar la caja y pulsar **LOCK**.

4. CAMBIO DEL CÓDIGO MAESTRO DE APERTURA DE LA CAJA FUERTE


- Con la caja abierta pulsar la tecla **CLEAR** dos veces, y la pantalla mostrará PROG.
- Teclar el código maestro actual (por defecto 654321 o 647286) y pulsar **LOCK**, y la pantalla mostrará NEW.
- Teclar un nuevo código maestro de 6 dígitos y pulsar **LOCK**, y la pantalla mostrará AGAIN.
- Teclar de nuevo el código y la pantalla mostrará DONE.

5. APERTURA CON EL CÓDIGO MAESTRO

Introducir el código maestro y pulsar **LOCK**.

6. APERTURA CON UNA PILA EXTERNA

- Retire la cubierta que tapa la cerradura de emergencia, introduciendo la llave por la parte inferior del panel en el orificio en cruz dispuesto para ello.
- Una vez quitada la cubierta, retire la llave e introdúzcala en la cerradura de emergencia.
- Gírela hacia la derecha 90°. La pantalla mostrará "MANUAL" y la puerta se desbloqueará.
- Si desea dejar la puerta abierta pulse "**LOCK**".

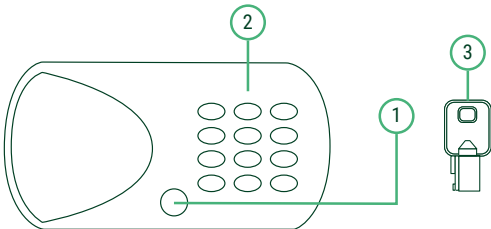

1. Cubierta de plástico - cerradura de emergencia.
2. Teclado.
3. Llave de emergencia

7. ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL LED INTERIOR

En caso de que su modelo de caja fuerte TRAVEL disponga de luz led interior, podrá activar y desactivarla de la siguiente manera:

Con la puerta abierta, teclear en el teclado de la caja fuerte "**Clear**" "**Clear**" -> **88** -> "**Lock**" si la caja tiene activado la función Led se desactiva y viceversa.

8. ESTADO DE LAS BATERÍAS-PILAS

Pulsando la tecla **LOCK** la pantalla mostrará "Lo Batt" (Batería baja) o "Hi Batt" (Batería alta).

GUÍA RÁPIDA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) El código ERROR se muestra en pantalla

a) ERROR - El código que ha introducido no es correcto cuando intenta abrir la caja fuerte, o no se compone de los dígitos requeridos conforme a la configuración de los Parámetros Seguros cuando la cierra.

Solución: compruebe el código y vuelva a reintroducirlo.

b) ERROR 1 – Los bulones del cierre se han bloqueado y no pueden extraerse.

Solución: empuje la puerta hacia el interior para soltar los bulones

bloqueados. Intente reabrir la caja fuerte reintroduciendo el código.

c) ERROR 2 – La puerta no se ha cerrado correctamente y los bulones se han retraído automáticamente.

Solución: Extraiga el elemento que la obstruye y vuelva a intentarlo.

2) Estado de las Pilas – BA-HI/LO (Pilas cargadas/descargadas)

La pantalla mostrará "BA-LO" si las pilas necesitan ser sustituidas. Solo utilice 4 pilas alcalinas AA / LR6.