

FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO: ARMARIO DE OZONO	Código: 040460 y 040462	Página 1 de 2
	Edición: 3	Fecha: 27/04/20



040460



040462

Características de uso

- Versátil, ya que en este armario podremos colocar desde cuchillos, herramientas, llaves, monedas... hasta documentos o billetes ya que son portadores de bacterias, virus y microbios.

¿Por qué ozono? Porque es uno de los componentes naturales de la atmósfera que provoca la ruptura de la membrana protectora de la célula microbiana o del material genético de los microorganismos, anulándolos por completo e impidiendo su reproducción. Es por ello que desinfecta, desodoriza y esteriliza, destruyendo hongos y bacterias, y hasta los microbios más resistentes.

Al término de la jornada de trabajo, introduzca los elementos y cierre las puertas. Manténgalo encendido un período de **30 minutos en el modelo 040462 y 20 minutos en el modelo 040460**; este tiempo resulta suficiente para obtener una desinfección óptima de ellos. Pasado este tiempo vuelva a girar el interruptor para apagar el esterilizador hasta su próxima utilización. Tiene a su disposición un temporizador opcional.

Un tiempo de exposición más prolongado no asegura necesariamente una mejor desinfección de los elementos. El tratamiento se ha contrastado en numerosos estudios de prestigiosos entes de investigación a escala mundial.

Los elementos han de introducirse limpios y secos para garantizar la esterilización y alargar la vida útil.


Instalación

El equipo deberá adosarse a la pared y conectarse a una toma de corriente 220-240v a 50hz con toma de tierra.


El equipo deberá instalarse exclusivamente en interiores.

No debe ser instalado en atmósferas explosivas.

PRODUCTO: ARMARIO DE OZONO	Código: 040460 y 040462	Página 2 de 2
	Edición: 3	Fecha: 27/04/20

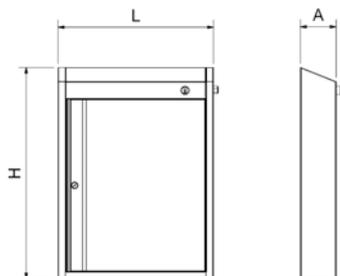

040460

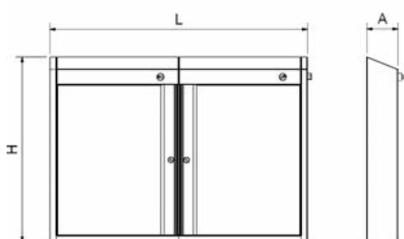

040462

Características técnicas

Código	040460	040462
L (mm)	523	995
A (mm)	120	120
H (mm)	723	720
Peso (Kg)	9	17
Tensión (V)	220-230	220-230
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia (W)	10	16

- Fabricado en acero inoxidable.
- Uso exclusivo en interiores



Accesorios opcionales

- Cuchillería
- **041050** Cuchillero para transporte
- **485892** Kit de enchufe remoto a distancia.

Cuidados y Mantenimiento

- Apáguelo y desenchúfelo siempre que no vaya a ser utilizado.
- Procure que no caigan líquidos, agua o detergentes sobre el armario.
- Introduzca los elementos secos.
- Acero inoxidable:
 - Emplee únicamente detergentes neutros.
 - No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
 - No deposite objetos férricos, derivados de hierro ni aceros no inoxidable húmedos sobre el artículo.
 - No deposite metales en fusión sobre su artículo de acero inoxidable.
 - Las salmueras pueden atacar su artículo en función de la concentración salina.