

## Germatol Desinfectante

### Detergente Desinfectante Perfumado

#### Descripción

**Germatol Desinfectante** contiene en su formulación una selección de tensioactivos especiales que le confieren un gran poder humectante a la vez que un elevado poder de limpieza y desinfección.

También contiene disolventes, que le ayudan a eliminar la suciedad grasienta, dejando la superficie limpia y sin residuos.

Con propiedades antiestáticas en la limpieza de los suelos y superficies.

#### Ventajas

- Limpieza segura.
- Higiene total.
- Indicado para hospitales (zonas no sanitarias), colegios, vestuarios y residencias.

#### Modo de Empleo

Para mantener el máximo poder desinfectante:

- Diluir **Germatol Desinfectante** entre el 2.5% y 15% según problemática en un cubo de agua.
- Fregar de la forma habitual. Aclarar.
- Si se desea conseguir un efecto residual sobre la superficie (protección contra la contaminación microbiana durante 24h.), no debe aclararse la superficie, sólo se pasará la fregona recogiendo la disolución.


#### Superficies de aplicación

Todo tipo de superficies lavables en general.

#### Información Técnica

- Aspecto: Líquido transparente de color azul.
- pH: 8,5 – 9,5.
- Densidad (20°C): 1,00g/cc.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

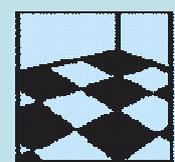

# Germatol Desinfectante

## Información Microbiológica

**Germatol Desinfectante** cumple la Norma UNE-EN 1040 a la concentración de 2,5% en condiciones de ensayo a 20°C ± 1°C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismo de ensayo son *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*.

**Germatol Desinfectante** cumple la Norma UNE-EN 13697 a la concentración de 15% en condiciones limpias de ensayo a 20°C ± 1°C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismo de ensayo son

*Escherichia coli*  
*Pseudomonas aeruginosa*  
*Enterococcus hirae*  
*Staphylococcus aureus*

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

## Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

## Registro

Nº registro **Germatol Desinfectante**: 16-20-03014.